



**PALMPERFECT®**

## Golarka elektryczna

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

model 3800M

wersja 22.04.26

® Dziękujemy za zakup golarki elektrycznej PALMPERFECT. Aby zapewnić najlepszą przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i środki ostrożności.

### OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać urządzenia z uszkodzonym ostrzem lub zespołem tnącym, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur lub rozgrzanych powierzchni. Urządzenie jest wodoodporne. Może być narażone na zachłapanie wodą pod prysznicem i może być płukane pod bieżącą wodą z kranu. Urządzenie nie powinno być całkowicie zanurzone w wodzie.

### CECHY PRODUKTU


1. Nóż do folii
2. Podwójne ostrza
3. Miękkie gumowe uchwyty
4. Przycisk wł.
5. Pokrywa akumulatora
6. Smycz
7. Osłona ochronna

### BATERIE

Golarka wymaga do działania dwóch (2) baterii AAA 1,5 V (brak w zestawie). Nie należy używać starych lub uszkodzonych baterii. Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (niklowo-kadmowych).


Instalacja/wymiana akumulatora:

1. Zdejmij pokrywę komory baterii, obracając zatrzask w kierunku wskazanym strzałkami na pokrywie komory baterii (rys. 1).
2. Włóż dwie (2) baterie AAA do komory baterii zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+ / -) wskazanymi w komorze (Rysunek 2).
3. Wyrównaj linie kreskowe (-) na komorze akumulatora i korpusie golarki, a następnie wsuń pokrywę komory akumulatora z powrotem do golarki.
4. Obróć zacisk z powrotem do pierwotnej pozycji, aby zabezpieczyć pokrywę baterii na miejscu.

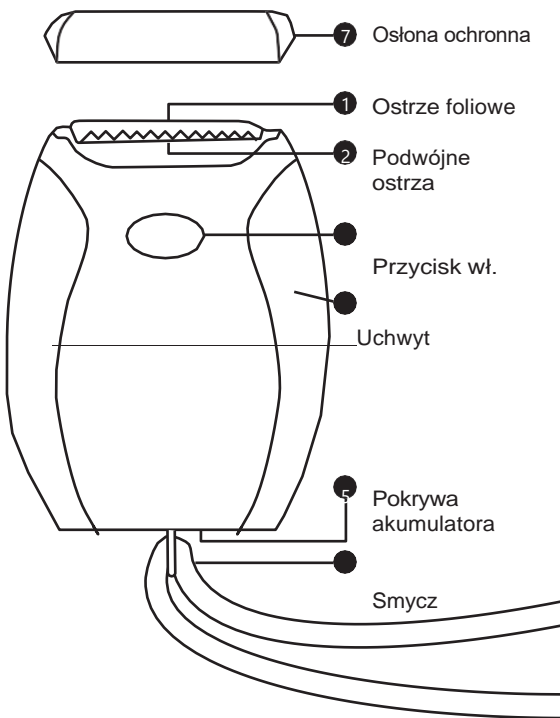

Rys. 1

Rys. 2

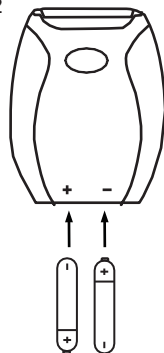

Uwaga: Pokrywę komory baterii można włożyć tylko w jednym kierunku. Jeśli baterie nie zostaną prawidłowo zainstalowane, golarka nie będzie działać. Baterię należy wymienić natychmiast po stwierdzeniu, że urządzenie działa wolniej niż zwykle, w przeciwnym razie włosy mogą zostać wyrwane.


## UŻYWANIE GOLARKI ELEKTRYCZNEJ

Golarka jest zalecana do golenia nóg, pach, linii bikini itp. Przed użyciem należy sprawdzić, czy głowica goląca nie jest uszkodzona. Jeśli widoczne są ślady zużycia lub uszkodzenia, nie należy używać golarki, ponieważ może dojść do obrażeń. Podczas golenia nóg, pach lub linii bikini nie należy mocno naciskać. Zbyt silny nacisk podczas golenia może spowodować podrażnienie skóry i nieprawidłowe działanie golarki. W przypadku golenia na mokro, przed goleniem można nałożyć na skórę ciekłą warstwę mydła lub pianki do golenia, ale nie jest to zalecane. W przypadku golenia na sucho skóra powinna być czysta.

## CZYSZCZENIE

Urządzenie należy zawsze czyścić przy wyłączonym zasilaniu. Podczas czyszczenia można wystawić urządzenie na działanie bieżącej wody, ale nigdy nie należy go całkowicie zanurzać. Zespół noży można wyjąć z urządzenia i opłukać pod bieżącą wodą (rys. 3). Zespół noży i obszar wokół noży należy również przetrzeć miękką, suchą szmatką. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy od czasu do czasu lekko nasmarować głowicę golącą, rozprowadzając kroplę oleju mineralnego na folii i trymerach.

Rys. 3

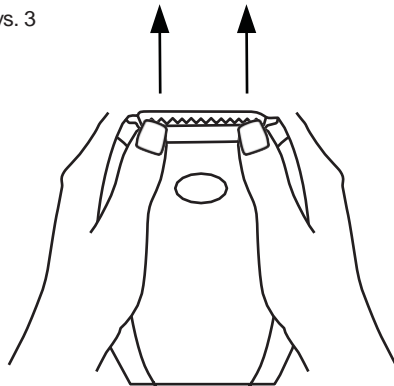

## KONTAKT / GWARANCJA / WSPARCIE

Urządzenie Beautytrim jest objęte gwarancją na wady produkcyjne (z wyjątkiem ostrzy) przez okres dwóch lat od daty zakupu. Bogy CZ a.s. naprawi lub wymieni golarkę bezpłatnie według własnego uznania i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu w okresie gwarancyjnym. W celu uzyskania pomocy lub w przypadku problemów związanych z działaniem, uszkodzeniem, wymianą ostrzy, gwarancją, regularną konserwacją lub opiniami klientów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.